


ette er en liten, digital fotoramme som kan kopiere, lagre, oppbevare og vise 70 digitale bilder. Det er enkelt og raskt å laste ned digitale bilder fra en datamaskin. Med denne bærbare, digitale fotorammen kan du se yndlingsbildene dine hvor og når du selv ønsker. Slik beriker den livet ditt.

Et raskt blikk på den digitale fotorammen

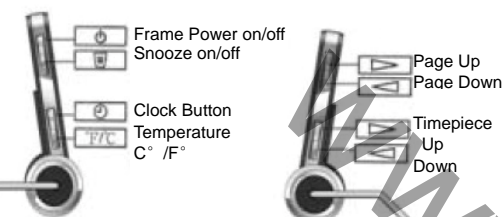

CD kalendervisning



- 1 -

Funksjoner

1. 1.5" CSTN
2. Lagrer 70 bilder
3. Støttet bildeformat: JPG , BMP
4. Oppløsning: 128x128 piksler
5. Manuelt eller automatisk bildeskifte
6. Bildekontrastkontroll
7. LCD kalenderklokke som viser: Tid/dato/dag
8. Tid, alarm, slumrefunksjon & temperatur (°C/°F)

Pakken inneholder:

1. Bærbar, digital fotoramme
2. USB-kabel
3. CD-ROM
4. Bruksanvisning
5. Cellebatteri (CR2032)

Sette inn batteri

Strømkilde for LCD-kalender/vekkerklokke: 1 CR2032 cellebatteri


1. Åpne batteridekselet med en mynt.
2. Legg batteriet ned i batterirommet. Den siden som er merket med "+" skal ligge opp.
3. Sett på batteridekselet og skru det fast.
4. Dersom klokken fortsetter å blinke etter at cellebatteriet er skiftet, trykk på "Snooze on/off"



Strøm til fotorammen:

Sett inn 2 AAA-batterier.

1. Åpne batteridekselet ved å skyve det i pilens retning.
2. Legg i 2 AAA-batterier. Pass på at polene ligger i riktig retning (+/-).
3. Lukk batteridekselet.

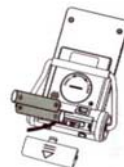

- 2 -

Installere programvare og laste ned bilder

Før du kan laste ned digitale bilder fra en datamaskin, må du installere bilderammens programvare på datamaskinen.

1. Installere programvare:

Installer programvaren på en datamaskin med Windows, 2000, XP eller Vista. Legg den medfølgende CD-romen inn i datamaskinen. Dersom CD-romen ikke starter automatisk: Gå til Min datamaskin -> CD-romdriver. Dobbeltklikk.

Du vil da se en fil med navn

"PhotoViewer.exe". Start installasjonen ved å dobbeltklikke på denne filen. Følg instruksjonene trinn for trinn. Når du til slutt trykker på "Finish", er programvaren installert. Ikonet "PhotoViewer", som vist til høyre, vil nå vises på datamaskinens skrivebord.

Programvaren er nå installert på datamaskinen.

2. Laste ned bilder:

Koble fotorammen til datamaskinen ved hjelp av den medfølgende USB-kabelen. Så snart den er koblet til, vil fotorammen vise: Normal Mode & USB Download

Velg "USB Download" ved å trykke på Page Up eller Page Down-tasten. Trykk så på "Frame Power on/off" for å bekrefte. Nå kan du laste ned nye bilder til den digitale fotorammen.


Dobbeltklikk på ikonet for PhotoViewer på datamaskinens skrivebord for å kjøre programvaren. PhotoViewer vises nå i et dialogvindu.

- 3 -

www.agsupport.info


Manuell bildevisning: Når du velger manuell bildevisning, viser rammen bildene manuelt. Ved å trykke PAGE UP eller PAGE DOWN, vises bildene ett etter ett.

Stille inn klokke
Når du stiller du inn tid og dato på fotorammen. Trykk på "Frame Power on/off" for å komme til undermenyen. Se dialogboksen til høyre. Bruk så PAGE UP eller PAGE DOWN for å velge år, måned, dag, time og minutter. Trykk så på "Frame Power on/off" for å bekrefte og gå tilbake til hovedmenyen.




Klokkevisning
Når du endrer du tidsvisningen på fotorammen.

Automatisk PÅ/AV
Når du stiller du inn tiden for når fotorammens skal slå seg på eller av automatisk. Klikk på "Frame Power on/off" for å komme til undermenyen. Se dialogboksen til høyre. Så snart du har bekreftet automatisk PÅ/AV, går du til undermenyen for å velge automatisk PÅ- og AV-tid. Trykk så på "Frame Power on/off" for å bekrefte og gå tilbake til hovedmenyen. Nå vil rammen slå seg på PÅ og AV på de valgte tidspunktene.



Når du snart du bekrefter at automatisk skal være AV med PÅ/AV, vil rammen ikke lenger slå seg PÅ og AV på de valgte tidspunktene.

Velg kontrast
Når du kan du justere bildenes kontrast. Trykk PAGE UP eller PAGE DOWN for å

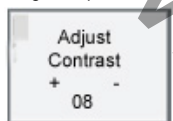

velge ønsket kontrast. Trykk så på "Frame Power on/off" for å bekrefte og gå tilbake til hovedmenyen.

8) **Gå ut**
Trykk "Frame Power on/off" for å gå tilbake til hovedmenyen.




Slik virker den II – LCD-kalendar


Når cellebatteriet har strøm, viser LCD-kalenderen: tid, dato, dag, termometer (C° eller F°).

Stille inn tid:
Hold CLOCK-knappen inne i tre sekunder til LCD-kalenderen begynner å blinke. Nå kan du velge tid, år, dato, vekketid og slumretid ved hjelp av UP- og DOWN-knappen. Hver gang bekrefter du ved å trykke på CLOCK-knappen. Fortsett til du har foretatt alle de innstillingene du ønsker.

Miniikon viser:

TID: Tid

 : Vekketid

 : Slumretid

Bekreft slumretid ved å trykke på slumreknapen

Bekreft alle andre funksjoner ved å trykke på CLOCK-knappen

Endre C°/F°/temperaturvisning:

Trykk på temperaturknappen C°/F° for å velge enten C° eller F°.

Trykk på CLOCK for å bekrefte.

Importert av
Harlequin Trade AB
P.O. Boks 17051
Tlf.: 0046 40 660 67 50

www.hqsupport.info