


Get Started Guide

**Further detailed information about your device is provided in the separate user guide on the CD ROM.

Digital Camera 300K Pixels

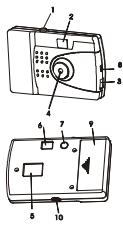

- 1, Shutter/Confirm button
- 2, Viewfinder
- 3, USB port
- 4, Lens
- 5, LCD Status
- 6, Viewfinder Eyepiece
- 7, Power/Menu button
- 8, Mount strap
- 9, Battery slot
- 10, Tripod port

Software Installation

Install the Digital Camera 300K Pixels software onto your computer.

Do not connect the USB cable to your computer before installation of software is completed.

Connecting the Digital Camera to the Computer's USB Port.



Downloading Images

To get images

There are two methods to get images, one is

download pictures from My DSC icon in MY DSC2 folder, the other is download the picture by Photolmpression 4. Method 2 is shown on the cd-rom.

Open My DSC2 folder on desktop, then double click My DSC2 icon and you will find My DSC windows appears, click download button and photos will be transferred from digital camera to computer. Select the pictures by left click, then right click to open it and click the save button to save desired photos!



Remark: If you want to view the video file you have taken, select the video file by left click (the red outer, see above picture will now appear), press save photos icon, then type name of the file and store it; it is automatically stored in AVI format.

If you want to play your video you could select for example Windows Media Player or Real Player, select the Avi file and play it.

English

www.hqsupport.info

Erste Schritte

** Weitere detaillierte Informationen zu Ihrer Kamera finden Sie in der separaten Bedienungsanleitung auf der CD-ROM.

Digitalkamera 300K Pixel



Installation der Software

Installieren Sie die Software für die Digitalkamera 300K Pixel auf Ihrem Computer.

Schließen Sie das USB-Kabel nicht an Ihren Computer an, bevor die Installation der Software erfolgreich durchgeführt wurde.

Anschließen der Digitalkamera an den USB-Port Ihres Computers.



Herunterladen von Bildern

So übertragen Sie Bilder
Bilder können auf zwei Arten auf Ihren Computer übertragen werden: eine Möglichkeit ist das Herunterladen von Bildern über das My

German

DSC-Symbol im Ordner MY DSC2, die andere Möglichkeit ist das Herunterladen von Bildern über Photolimpression 4. Methode 2 wird auf der CD-ROM erläutert. Öffnen Sie den Ordner My DSC2 auf dem Desktop und doppelklicken Sie dann auf das My DSC2-Symbol; daraufhin wird das Fenster My DSC angezeigt. Klicken Sie auf die Taste Downloaden; die Fotos werden dann von der Digitalkamera auf Ihren Computer übertragen. Wählen Sie die Bilder aus, indem Sie diese links anklicken; klicken Sie dann rechts auf das ausgewählte Bild, um es zu öffnen, und klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern (Save), um die gewünschten Fotos zu speichern!




Hinweis: Wenn Sie eine aufgenommene Videodatei betrachten möchten, wählen Sie die Videodatei aus, indem Sie links darauf klicken (daraufhin wird der rote Rahmen, siehe das Bild oben, angezeigt). Drücken Sie auf das Symbol für das Speichern von Fotos, geben Sie dann den Namen der Datei ein und speichern Sie diese; die Datei wird automatisch im AVI-Format gespeichert. Zum Abspielen Ihres Videos wählen Sie beispielsweise den Windows Media Player oder Real Player und dann die AVI-Datei aus und spielen Sie diese ab.

Guida d'avvio

** Ulteriori e dettagliate informazioni su questo apparecchio si trovano sulla Guida dell'utente separata, presente sul CD-ROM di accompagnamento.

Camera digitale da 300 kpixel

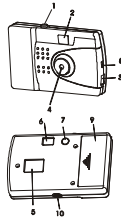

1. Otturatore/pulsante di conferma
2. Mirino
3. Porta USB
4. Obiettivo
5. Schermo LCD
6. Oculare del mirino
7. Pulsante accensione/menu
8. Anello per nastro
9. Compartimento batterie
10. Foro filettato per treppiedi

Installazione del software

Installazione del software della camera digitale da 300 kpixel sul proprio computer.

Non connettere il cavo USB al computer prima del termine dell'installazione del software.

Connessione della camera digitale alla porta USB del computer.



Scaricamento di immagini

Per visualizzare le immagini

Sono disponibili due metodi per visualizzare le immagini: con il primo, si scaricheranno le foto,

tramite l'icona My DSC, nella cartella MY DSC2; con il secondo, si scaricheranno le immagini tramite PhotoImpression 4. Sul CD-ROM viene illustrato il metodo N°2.

Aprire la cartella My DSC2 sulla scrivania del PC, quindi effettuare un doppio clic sull'icona My DSC2. Appare allora la finestra My DSC. Far clic sul pulsante di scaricamento, e le foto saranno trasferite dalla camera digitale al computer. Selezionare le immagini mediante un clic sinistro del mouse, poi tramite un clic destro le si apriranno. Utilizzare il pulsante Salva per memorizzare le foto desiderate.



Osservazione: Se si desidera visualizzare il file video che si è filmato, selezionarlo mediante un clic sinistro (quello rosso verso l'esterno, vedere l'immagine sovrastante, che apparirà ora sullo schermo), premere l'icona di memorizzazione delle foto, quindi immettere il nome del file e memorizzarlo (tale operazione lo considererà in formato AVI).


Se si vuole visualizzare il file video, è necessario eseguire ad esempio Windows Media Player o Real Player, selezionare il file AVI e quindi riprodurlo.

Italian

Guide de démarrage

** Les informations plus détaillées concernant votre appareil sont fournies dans le guide de l'utilisateur qui se trouve sur le CD ROM.


Appareil photo numérique 300K pixels

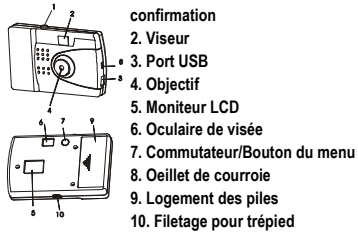

Installation du logiciel

Installez le logiciel de l'appareil photo numérique 300K Pixels sur votre ordinateur.

Ne connectez pas le câble USB à votre ordinateur avant que l'installation du logiciel ne soit terminée. Connexion de l'appareil photo numérique sur le port USB de votre ordinateur.



Téléchargement des photos

Pour afficher les photos capturées
Deux méthodes sont disponibles pour afficher les photos capturées. La première consiste à télécharger les photos à partir de l'icône My DSC dans le fichier MY DSC2, l'autre à télécharger les photos avec

French

PhotoImpression 4. La seconde méthode est présentée sur le CD-ROM.

Ouvrez le fichier My DSC2 sur le bureau de votre ordinateur, cliquez deux fois sur l'icône My DSC2 et My DSC windows s'affichera. Cliquez sur le bouton de téléchargement et les photos seront transférées de votre appareil photo sur votre ordinateur. Sélectionnez les photos en cliquant dessus avec le bouton de gauche de votre souris, ouvrez les photos en cliquant dessus avec le bouton de droite de votre souris et cliquez sur le bouton de sauvegarde pour stocker en mémoire les photos que vous désirez conserver !




Remarque : Si vous souhaitez voir le fichier vidéo que vous avez pris, sélectionnez-le en cliquant dessus avec le bouton gauche de votre souris (l'encadrement rouge apparaît, voir l'illustration ci-dessus), appuyez sur l'icône de sauvegarde des photos, saisissez le nom du fichier et sauvegardez-le ; il sera conservé automatiquement en format AVI. Si vous souhaitez regarder votre vidéo, vous pouvez démarrer par exemple le programme Windows Media Player ou Real Player, sélectionner le fichier AVI et démarrer la lecture du fichier.

www.ngs-support.info

Komma igång snabbt

** Mer detaljerad information om din apparat finns i den separata bruksanvisningen på cd-romskivan.

Digitalkamera 300K pixlar

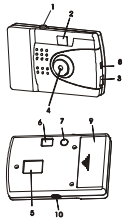

- 1, Avtryckare/Bekräfta-knapp
- 2, Sökare
- 3, USB-port
- 4, Lins
- 5, LCD-status
- 6, Sökare infattning
- 7, Ström/Menyknapp
- 8, Fäste stropp
- 9, Batterifack
- 10, Stativgång

Programvaruinstallation

Installera programvara för 300K pixlar digitalkamera på din dator.

Anslut inte USB-kabeln till datorn innan du har installerat programvaran.

Ansluta digitalkameran till datorns USB-port.



Ladda ned bilder

Hämta bilder

Du kan hämta dina bilder på två olika sätt, ett är att

Swedish

ladda ned bilderna via My DSC-ikonen i mappen MY DSC2, den andra är att ladda ned bilderna med Photolmpression 4. Metod 2 visas på cd-romskivan.


Öppna mappen My DSC2 på skrivbordet, dubbelklicka sedan på ikonen My DSC2 för att öppna My DSC-fönstret, klicka på hämtningsknappen och bilderna överförs från digitalkameran till datorn. Markera bilderna genom att vänsterklicka på dem och högerklicka för att öppna dem, klicka på sparaknappen för att spara önskade bilder!



Anmärkning: Om du vill titta på ett inspelat videoklipp markerar du videofilen genom att vänsterklicka på den (röd ram, som i bilden ovan visas nu), klicka på sparaknappen, skriv sedan in ett namn för filen och spara den; filen lagras automatiskt i AVI-format.

Om du vill titta på dina videoklipp kan du t.ex. använda Windows Media Player eller Real Player, markera Avi-filen och spela upp den.

rájához további kiegészítő információkat talál a CD-ROM-on a „kezelési útmutató” címszó alatt. 300K Pixel Digitális Kamera

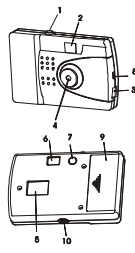

- 1,Exponáló/Konfirmációs gomb
- 2,Kereső
- 3,USB port
- 4,Objektív
- 5,LCDÁllapotjelző
- 6,Kereső (Hátoldal)
- 7,Főkapcsoló/Menü gomb
- 8,Tartópánt rögzítő
- 9,Elemtartó rekesz
- 10,Állvány foglalat

Szoftvertelepítés

Telepítse a 300K Pixel Digitális Kamerához mellékelt szoftvereket a számítógépre.

Ne csatlakoztassa az USB kábelt a számítógépre, amíg a felhasználói szoftverek és a meghajtóprogramok telepítése el nem készült.

Csatlakoztassa a Digitális kamerát számítógépéhez az USB kábellel.



Képek letöltése

Igy töltheti át a képeket:

Két módon töltheti le a képeket a készülékről: a My DSC2 mappában található My DSC ikon használatával, vagy a Photoimpression 4 programmal, melyet a

CD-ROM-on talál.

Nyissa meg az Asztalon található My DSC2 mappát, majd kattintson kétszer a My DSC2 ikonra. Megjelenik a My DSC ablak és nyomja meg a Download (Letöltés) gombot. A fényképek másolása elkezdődik. Válassza ki a képeket az egér bal gombjával, majd nyomja meg a jobb gombot a megnyitáshoz, és kattintson a Save (Mentés) gombra a kívánt képek elmentéséhez.



Megjegyzés: Amennyiben szeretné megtekinteni a felvett video műsort, válassza ki a bal gomb segítségével (megjelenik az ábrán látható piros körvonal), nyomja meg a Save Photos (Képek mentése) gombot, majd adja meg a fájl nevét és mentse el. A videókat AVI formátumban menti el a gép. Amennyiben szeretné lejátszani a videót, indítson el egy megfelelő lejátszó programot (pl. Windows Media Player vagy Real Player), válassza ki az AVI fájlt, majd indítsa el a lejátszást.

www.hqsupport.info